ECH 42 EF 41 EAF 42 EAA 91 EL 41

EM 11

AZ 41

Meßbuchsen

Spannungen gemessen mit Instrument 1000 Ω/V im MW Bereich.

C16 entfällt ab Gerät-Nr. 163001

Wellenschalter-Platten

vorn hinten

I II III

5 Stellungen gez. Stellung: UKW

abgeschirmte Leitung

Wellenschalter-Kontakte

	I								II								III				
	1	2		3					14				16				25		26		
	5	6	7	8	4	9	10	11	12	13	15	17	18	19	20	21	22	23	24	28	29	30	27	31
U	•						•				•					•				•				•
K		•			•			•			•					•				•				•
M			•		•				•		•					•					•			•
L				•	•				•		•					•					•			•
P	•					•					•					•					•		•	

Widerstände

¼ Watt
½ Watt
1 Watt
2 Watt

ECH 42 EF 41 EAF 42 EAA 91 EL 41 EM11 AZ 41

WEGA fox R
467 W-4
Mit EM 11 und den gestrichelten Teilen

WEGA fox RP
466 W-4
Ohne EM 11 und die gestrichelten Teile

Württ. Radio-Gesellschaft m.b.H
STUTTGART
Wilhelmsplatz 13 A

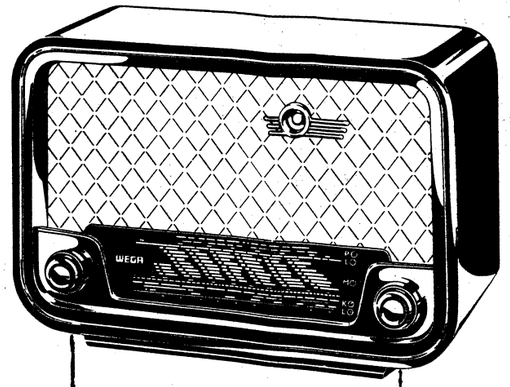

Kleiner Knopf:
Lautstärkeregler
komb. mit Ein- u. Ausschalter

Großer Knopf:
Klangregler

Kleiner Knopf:
Wellenschalter

Großer Knopf:
Sendereinstellung

Abgleichfrequenzen

Kurzwelle	f_L =	6 MHz
Mittelwelle	f_L =	601 KHz
	f_C =	1267 KHz
Langwelle	f_L =	182 KHz
Zwischenfrequenz	f =	473 KHz
Ultrakurzwelle	f_L =	87 MHz
Zwischenfrequenz	f =	10,7 MHz

Eichmarken auf Abgleichskala beachten!

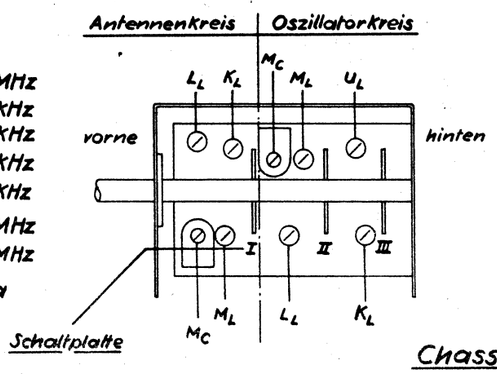

Chassis von der Seite

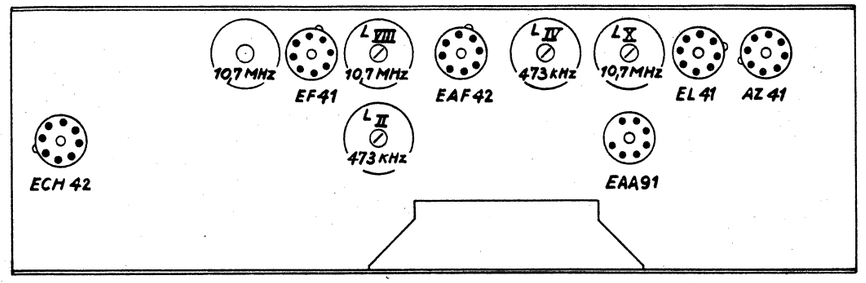

Chassis von unten

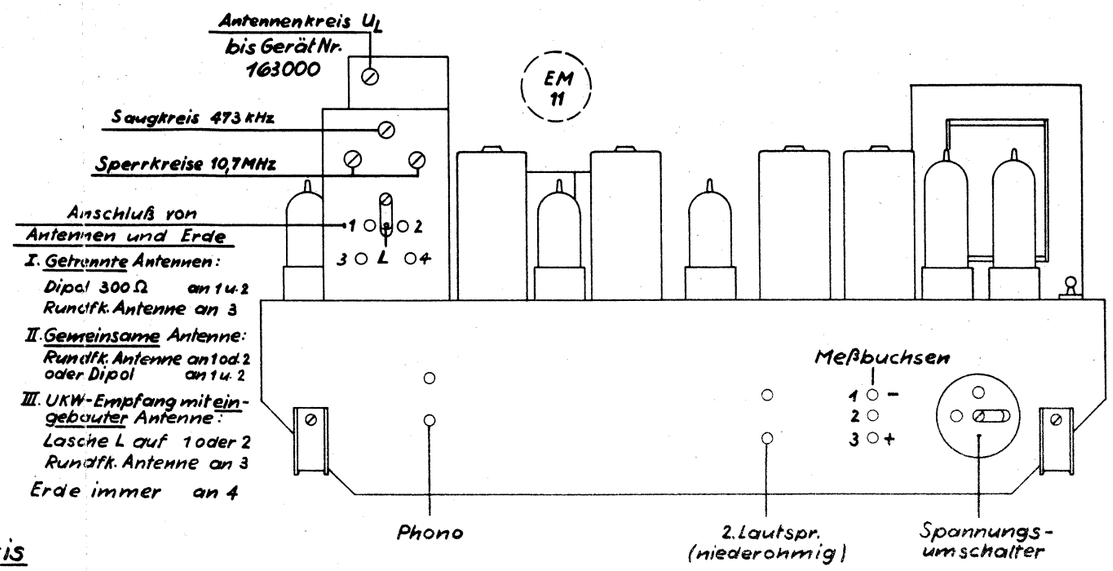

Chassis von hinten

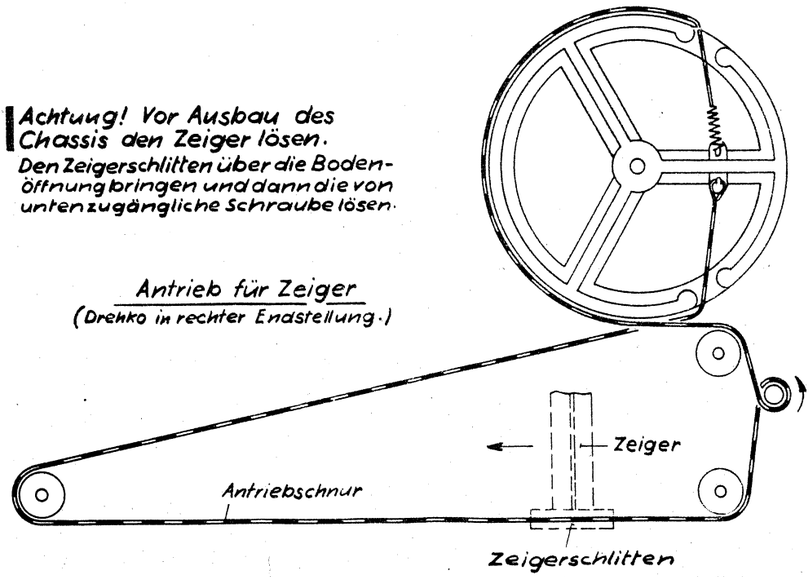

Achtung! Vor Ausbau des Chassis den Zeiger lösen.
Den Zeigerschlitten über die Bodenöffnung bringen und dann die von unten zugängliche Schraube lösen.

Antrieb für Zeiger
(Drehko in rechter Endstellung.)

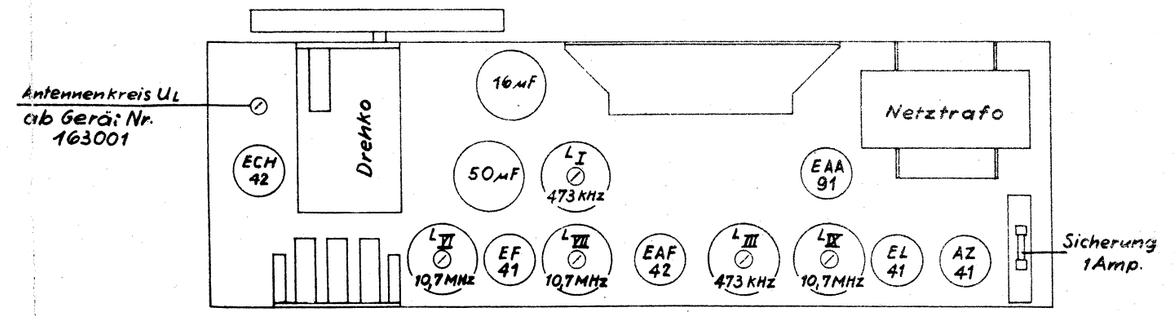

Chassis von oben

Zur Beachtung!
Bei Bestellung von Ersatz-Skalen stets die Skala Nr. angeben!
Bis Gerät Nr. 163000 Skala Nr.: „FOX 52 466-2"
Ab Gerät Nr. 163001 Skala Nr.: „FOX R u. RP 13·52 / PD 405"
Dazu jeweils vermerken ob für Preßstoff oder Holzgehäuse.